


Montage des Sensors

Alle Montageoptionen für Ihren Sensor finden Sie in den [Sensolus-Produktmontageanleitungen](#).

Sensorausrichtung

Der SENSE T 4000 hat einen Erfassungsbereich von 4 Metern.

Einrichtung in Kühltrailern

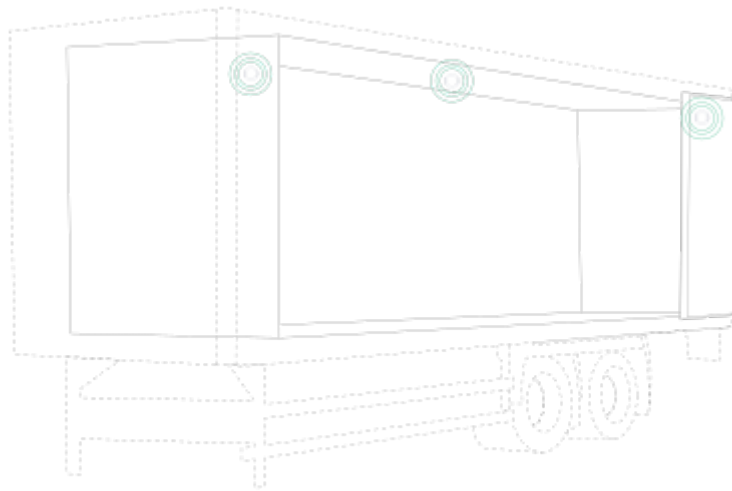

Es gibt drei empfohlene Montageorte für Kühltrailer:

Option	Ort	Hinweise
Option 1	Rückwand	Montieren Sie den Sensor an der Rückwand des Kühltransporters.
Option 2	Decke	Montieren Sie den Sensor an der Decke des Kühltransporters. Achten Sie darauf, dass der Sensor beim Be- und Entladen nicht beschädigt wird.
Option 3	Hecktür	Montieren Sie den Sensor an der Hecktür des Transporters.