


## Montage du capteur

Toutes les options de montage pour votre capteur se trouvent dans les [instructions de montage des produits Sensolus](#).

## Orientation du capteur

Le SENSE T 4000 a une plage de détection de 4 mètres.

## Installation dans les remorques frigorifiques

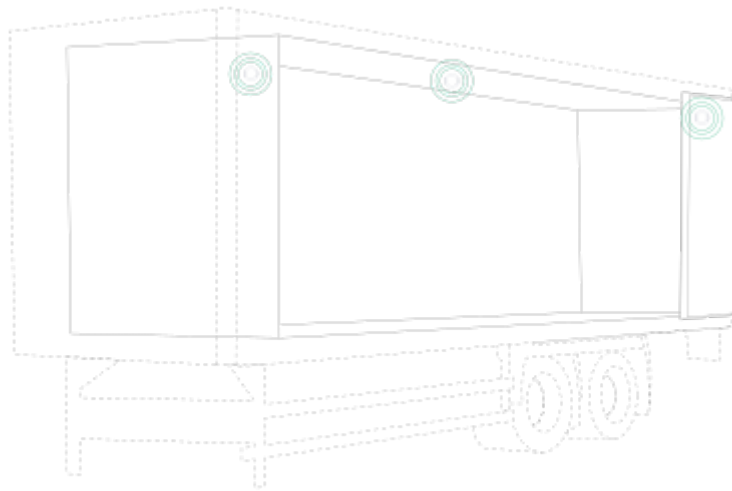

Il existe trois emplacements d'installation recommandés pour les remorques frigorifiques :

Option	Emplacement	Remarques
Option 1	Paroi arrière	Installez le capteur sur la paroi arrière du camion frigorifique.
Option 2	Plafond	Installez le capteur au plafond du camion frigorifique. Assurez-vous que le capteur ne soit pas endommagé lors du chargement et du déchargement.
Option 3	Porte arrière	Installez le capteur sur la porte arrière du camion.