


Montage van de sensor

Alle montageopties voor uw sensor zijn te vinden in de [Sensolus productmontage-instructies](#).

Sensororiëntatie

De SENSE T 4000 heeft een detectiebereik van 4 meter.

Installatie in koeltrailers

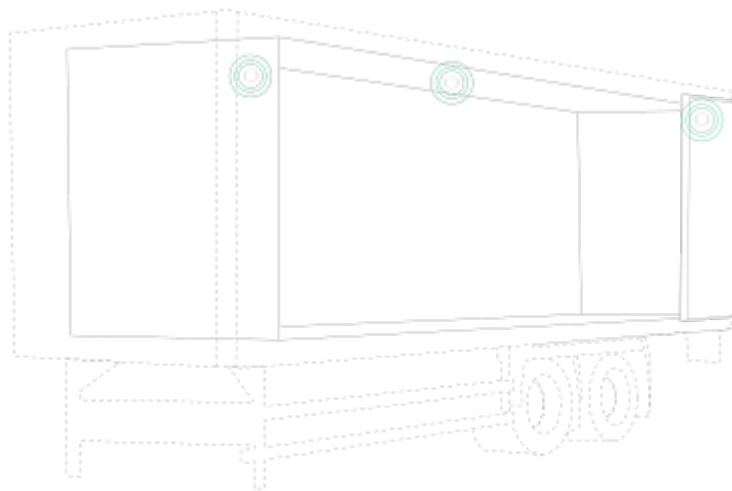

Er zijn drie aanbevolen installatielocaties voor koeltrailers:

Optie	Locatie	Opmerkingen
Optie 1	Achterwand	Monteer de sensor op de achterwand van de koelvrachtwagen.
Optie 2	Plafond	Monteer de sensor aan het plafond van de koelvrachtwagen. Zorg ervoor dat de sensor niet beschadigd raakt tijdens het (uit)laden.
Optie 3	Achterklep	Monteer de sensor op de achterklep van de vrachtwagen.