Installatie van het zonanker

Bevestig het zonanker aan de muur

Richtlijnen voor het monteren van de tracker zijn hier te vinden.

Zonanker van stroom voorzien

Het zonanker kan onafhankelijk werken op zijn interne batterij, of u kunt het zonanker met een netsnoer en adapter aansluiten op het standaard elektriciteitsnet.

Als u de interne batterij gebruikt, kunt u dit overslaan.

> De activering van de trackers wordt bij voorkeur uitgevoerd onder open lucht en niet binnen (bijv. fabriek of magazijn).
>
> Trackers worden niet geactiveerd geleverd.
>
> Hun abonnement op het platform start binnen zes maanden na aankoop.

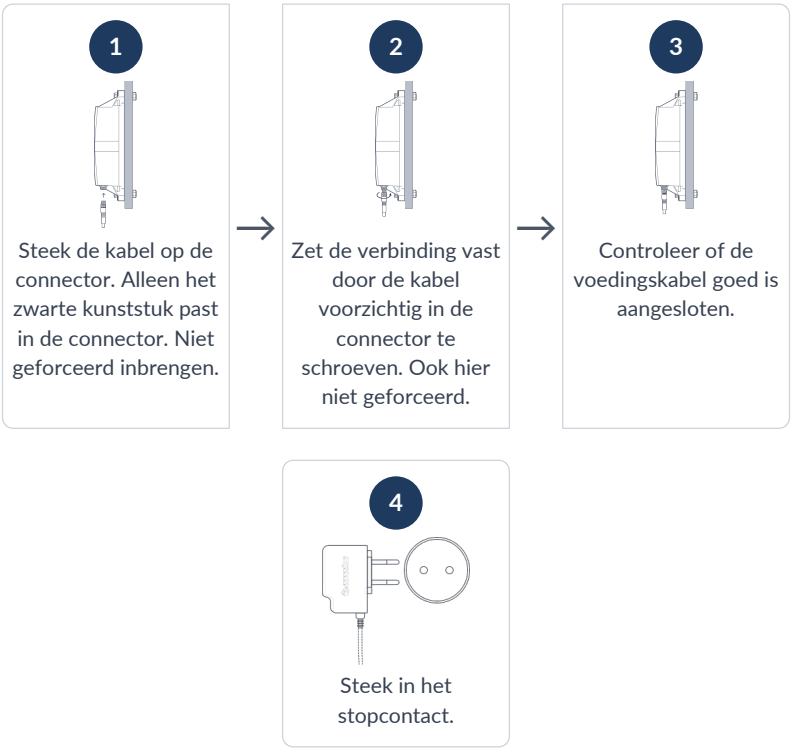

Activering van het zonanker

De activering van de zonankers wordt bij voorkeur uitgevoerd onder open lucht en niet binnen (bijv. fabriek of magazijn). Zonankers worden niet geactiveerd geleverd. Hun abonnement op het platform start binnen zes maanden na aankoop.

1

Houd een magneet ongeveer 5 seconden op het logo van het zonanker.

2

U ziet eerst een rode LED. Verwijder de magneet nog niet.

3

Wanneer de groene LED knippert, kunt u de magneet verwijderen. Uw zonanker is klaar voor gebruik.

Algemeen installatieadvies

De activering van de zonankers wordt bij voorkeur uitgevoerd onder open lucht en niet binnen (bijv. fabriek of magazijn). Zonankers worden niet geactiveerd geleverd. Hun abonnement op het platform start binnen zes maanden na aankoop.

Vermijd het blokkeren van het zicht van de tracker met metalen of koolstofvezelmuren. Deze verzwakken of blokkeren de radiofrequentiesignalen.

Installeer de tracker verticaal, met het logo naar boven gericht.

Plaats de tracker op ongeveer 3 meter hoogte aan een muur om een goede scandekking te garanderen.

Omstandigheden en omliggende materialen

Beton heeft invloed op het bereik van Bluetooth-signalen.

Water absorbeert Bluetooth-signalen. Grote hoeveelheden water beïnvloeden het bereik en de detecteerbaarheid van het zonanker.

Metaal reflecteert Bluetooth-signalen. Grote hoeveelheden metaal beïnvloeden het bereik en de detecteerbaarheid van het zonanker.

Ankerplaatsing voor zondetectie

Nieuwe configuratie downloaden op de tracker

1

Houd een magneet ongeveer 5 seconden op het logo van de asset tracker. U ziet een groene LED.

→

2

U ziet een rode en groene LED. Verwijder nu de magneet.

→

3

De groene LED knippert minimaal 30 seconden. Uw tracker controleert op nieuwe configuraties.

→

U ziet een rode LED: geen nieuwe configuratie ontvangen.

U ziet een groene LED: nieuwe configu ratie-instelling ontvangen.

Probleemoplossing

1. De magneet minder dan 5 seconden op de tracker houden
2. De mogelijke LED-terugkoppelingen zijn:

Rode LED: tracker niet geactiveerd	Groene LED: tracker geactiveerd en werkt correct	Geen LED: tracker functioneert niet (waarschijnlijk lege batterij → contact opnemen met support)	Rode LED knippert: tracker is bezig

Regulatory Information

Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

This equipment is not suitable for use in locations where children are likely to be present.

Industry Canada Statement

This device complies with ISED's licence-exempt RSSs.

Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause harmful interference, and

This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada.

To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be chosen so that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

RF Exposure Requirements:

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

Le présent appareil est conforme aux CNR d' ISED applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et
2. ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada.

Dans le but de réduire les risques de brouillage radio électrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Veiligheidsadvies – apparaat blootgesteld aan sterke mechanische impact

Risico op vertraagd batterijfalen en chemisch gevaar

Als een apparaat is geraakt, verpletterd of getroffen door een zwaar voorwerp (bijvoorbeeld een vorkheftruck, container, pallet of vallende lading), kunnen de interne componenten en batterij beschadigd zijn, zelfs als er geen externe schade zichtbaar is. Dergelijke schade kan leiden tot vertraagde oververhitting, lekkage of storing.

Als een apparaat is blootgesteld aan een sterke mechanische impact, moeten de volgende verplichte veiligheidsmaatregelen worden genomen:

#	Actie	Details
1	Raak het apparaat niet aan	Verplaats, til, open, schud of inspecteer het apparaat niet onmiddellijk na de impact. Interne schade kan vertraagde reacties veroorzaken.
2	Houd een minimale veiligheidsafstand aan	Houd een afstand van minimaal 5 meter tot het apparaat aan. Houd al het personeel op afstand gedurende deze periode.
3	Wacht minstens 10 minuten	Het apparaat moet na de impact minimaal 10 minuten onaangeroerd en ongestoord blijven. Deze wachttijd maakt het mogelijk dat eventuele vertraagde thermische of chemische reacties zichtbaar worden.
4	Observeer vanop veilige afstand	Let op waarschuwingssignalen: rook, damp of ongewone geur; warmteontwikkeling; vloeistoflekkage; sissende, krakende of knallende geluiden.
5	Na de wachtperiode	Als een abnormale toestand wordt waargenomen, isoleer het gebied onmiddellijk en informeer het verantwoordelijke veiligheids- of toezichtspersoneel. Het apparaat moet in quarantaine worden geplaatst en worden behandeld volgens de batterijveiligheids- en afvoerprocedures. Het apparaat mag niet worden gebruikt.

Een apparaat kan onbeschadigd lijken en toch onveilig zijn. Normaal functioneren na een impact betekent NIET dat het apparaat veilig is. Het niet opvolgen van dit veiligheidsadvies kan leiden tot ernstig letsel, brand of chemische blootstelling.