


Montaje del sensor

Todas las opciones de montaje para su sensor se encuentran en las [instrucciones de montaje de productos Sensolus](#).

Orientación del sensor

El SENSE T 4000 tiene un rango de detección de 4 metros.

Configuración en remolques frigoríficos

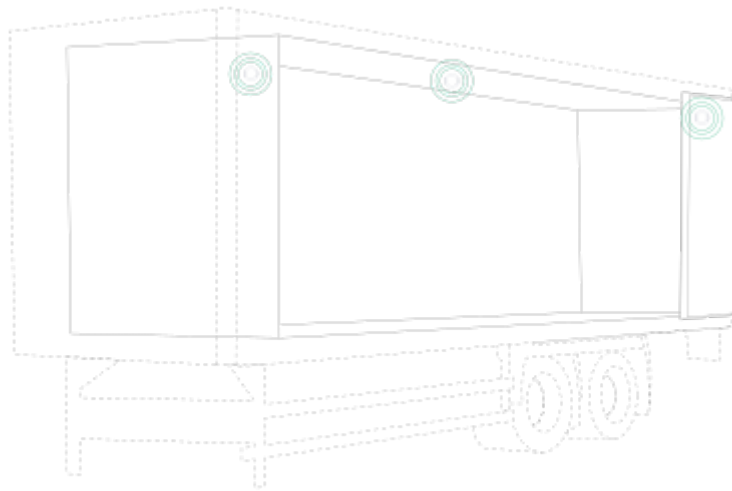

Hay tres ubicaciones de instalación recomendadas para remolques frigoríficos:

Opción	Ubicación	Notas
Opción 1	Pared trasera	Instale el sensor en la pared trasera del camión frigorífico.
Opción 2	Techo	Instale el sensor en el techo del camión frigorífico. Asegúrese de que el sensor no se dañe durante la carga y descarga.
Opción 3	Puerta trasera	Instale el sensor en la puerta trasera del camión.