



So wird der Tracker montiert

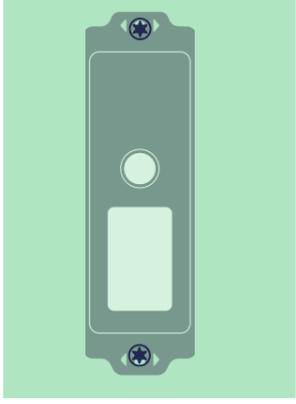

Zur Anwendung alternativer Befestigungsverfahren wie z. B. mit Magneten wenden Sie sich bitte an den Sensolus-Helpdesk.

support@sensolus.com oder +32.9.298.09.43

Montage mit Nieten

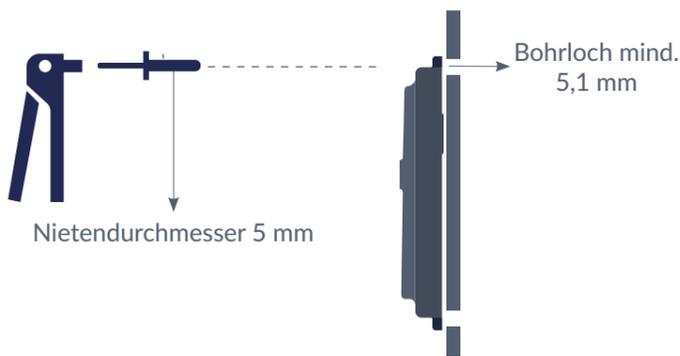


Wir empfehlen Nieten, da sie sicherer sind und gegen Manipulationen schützen.

Die Höhe des Gehäuses, in dem sich die Befestigungslöcher befinden, beträgt 8 mm.

Wir empfehlen Gesipa-Blindnieten aus Aluminium / Stahl mit Standard-Flachkopf 5 x 16 mm.

Montage mit Schrauben

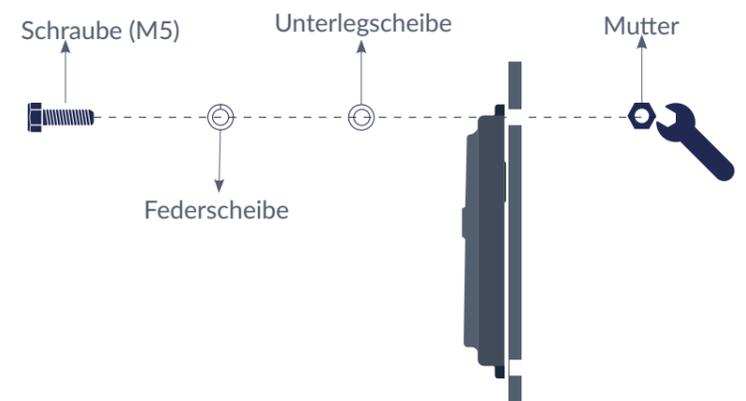

1. Es wird empfohlen, M5-Schrauben mit Gewindesicherungskleber zu verwenden. Wir empfehlen Loctite Thread Locker Blue 242.

2. Schützen Sie das Gehäuse mit einer Unterlegscheibe und verwenden Sie eine Federscheibe, um die Auswirkungen von Vibrationen und Temperaturschwankungen zu verringern.

3. Das maximal zulässige Drehmoment für eine Schraube M5 x 12 mm mit Unterlegscheibe beträgt 3,5 Nm. Das Aufbringen eines höheren Drehmoments kann das Gehäuse des Trackers stark beschädigen.

Hinweise zur Montage



Die empfohlene Ausrichtung ist vertikal (aufrecht), wobei die Pfeile auf dem Aufkleber nach oben zeigen.



Die zweitbeste Ausrichtung ist horizontal (seitlich).



Montieren Sie den Tracker **nicht** umgekehrt mit dem Aufkleber nach oben.



Montieren Sie den Tracker **nicht** horizontal mit der Vorderseite nach oben.



Vermeiden Sie, den Empfang des Trackers mit Metall- oder Kohlenfaserwänden zu behindern. Sie schwächen oder behindern die Funksignale.



Bringen Sie den Tracker möglichst hoch am Gerät an, um eine gute Netzabdeckung zu erreichen.




Sorgen Sie dafür, dass die Montagefläche **eben und sauber** ist, um eine starke und dauerhafte Verbindung sowie den Manipulationsschutz zu gewährleisten.



Installieren Sie den Tracker nicht an Teilen, die häufig Stößen oder Erschütterungen ausgesetzt sind.



Sie können den Tracker an einer geschützten Stelle anbringen, jedoch niemals so, dass sich Metall oder Kohlefaser über dem Tracker befinden.

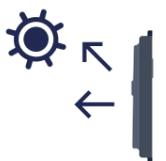

Achten Sie darauf, dass der Tracker freie Sicht zum Himmel hat.



Vermeiden Sie es, den Tracker an einem Ort zu positionieren, an dem sich Wasser sammeln kann.




Nicht auf runden Oberflächen montieren, da **dies den Manipulationsschutz beeinträchtigen kann**.

Aktivierung des Trackers

i Die Aktivierung der Tracker geschieht vorzugsweise bei klarem Himmel und nicht in Innenräumen (z. B. Fabrik oder Lagerhalle). Die Tracker sind nicht aktiviert, wenn sie an Sie ausgeliefert werden. Ihr Abonnement auf der Plattform beginnt innerhalb von sechs Monaten nach dem Kauf. Wir bieten 2 Möglichkeiten, den Tracker zu aktivieren. Magnetaktivierung oder Manipulationstastenaktivierung.

Magnetaktivierung

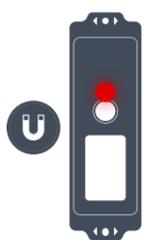

Schritt 1

Halten Sie etwa 5 Sekunden lang einen Magneten links neben den montierten Tracker. Sie sehen eine rote LED. Nehmen Sie den Magneten noch nicht weg.



Schritt 2

Wenn die grüne LED blinkt, können Sie den Magneten wegnehmen. Ihr Tracker ist nun einsatzbereit.


Aktivierung der Manipulationstaste

Diese Art der Aktivierung erfolgt automatisch, wenn der Tracker ordnungsgemäß auf einer ebenen Fläche installiert ist und die Sabotageknopf kontinuierlich gedrückt wird. Der Sabotageknopf funktioniert nur einmal, wenn er auf einer festen Oberfläche installiert wird. Bei mehrmaligem Drücken und Nichtdrücken geht der Sabotageknopf kaputt und er verhält sich nicht mehr wie vorgesehen.




Schritt 1

Drücken Sie die Manipulationstaste und warten Sie 5 Sekunden. Halten Sie die Manipulationstaste gedrückt.

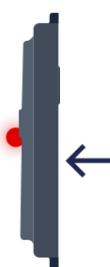

Schritt 2

Sie sehen zunächst eine rote LED. Halten Sie die Manipulationstaste 55 Sekunden lang gedrückt.

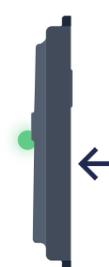

Schritt 3

Die grüne LED beginnt einige Sekunden lang zu blinken.

Halten Sie sie 60 Sekunden lang gedrückt.

Neuen Download der Konfiguration erzwingen, falls aktiv



Schritt 1

Halten Sie etwa 5 Sekunden lang einen Magneten an die linke Gehäusesseite. Sie sehen eine grüne LED.



Schritt 2

Die LED ist grün und rot. Nehmen Sie den Magneten weg.




Schritt 3

LED blinkt mindestens 30 Sekunden lang grün.



Schritt 4A

Entweder sehen Sie eine grüne LED. Es wurde eine neue Konfiguration empfangen.

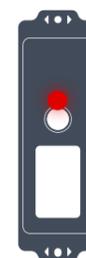


Schritt 4B

Oder Sie sehen eine rote LED. Es wurde keine neue Konfiguration empfangen.

Gerätstatus abrufen

1. Halten Sie den Magneten weniger als 5 Sekunden lang an die linke Seite des Trackers.
2. Folgende LED-Meldungen sind möglich:

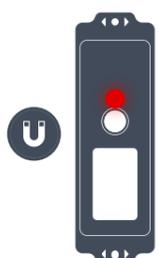

Rote LED

Tracker ist nicht aktiviert



Grüne LED

Tracker ist aktiviert



Keine LED

Tracker funktioniert nicht

(möglicherweise leere Batterie -> Support kontaktieren)



Rote LED blinkt

Tracker arbeitet