

Das MNT MAG 8110 ist ein Magnet-Montagekit für TRACK 1000 und TRACK 1100 Tracker. Dieses Kit bietet eine sichere magnetische Montagelösung für Metalloberflächen.


Kompatible Geräte

Das MNT MAG 8110 ist mit folgenden Tracker-Modellen kompatibel:

- TRACK 1000
- TRACK 1100

Kitinhalt

Content

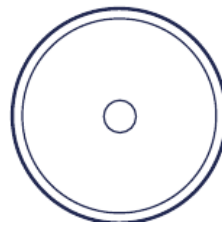

Das Kit enthält:

- 2x M6 x 16 Schrauben
- 2x Magnete mit Innengewinde
- 2x Unterlegscheiben

Installationsschritte

Schritt 1: Tracker auf die Magnete legen



Den Tracker auf die Magnete legen. Sicherstellen, dass der Metallschutz der Magnete nach oben zeigt.

Schritt 2: Unterlegscheiben ausrichten



Die Unterlegscheiben auf den Montagelöchern des Trackers ausrichten.

Schritt 3: Schrauben festziehen



Die Schrauben in die Magnete festziehen, um den Tracker zu sichern.

Nach der Installation überprüfen, ob der Tracker sicher montiert ist und die Magnete fest an der Metalloberfläche haften.

Installations-Checkliste

Vor dem Abschluss der Installation folgendes überprüfen:

- Alle Kit-Komponenten vorhanden (2 Schrauben, 2 Magnete, 2 Unterlegscheiben)

- Metallschutz der Magnete zeigt nach oben
- Unterlegscheiben korrekt auf den Montagelöchern positioniert
- Schrauben fest angezogen
- Tracker fest montiert und stabil
- Magnete sicher an der Metalloberfläche befestigt