

El MNT MAG 8110 es un kit de montaje con imanes diseñado para los trackers TRACK 1000 y TRACK 1100. Este kit proporciona una solución de montaje magnético segura para superficies metálicas.


Dispositivos compatibles

El MNT MAG 8110 es compatible con los siguientes modelos de tracker:

- TRACK 1000
- TRACK 1100

Contenido del kit

Content

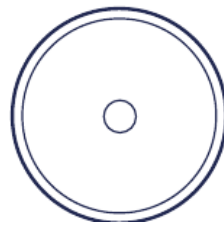

El kit incluye:

- 2x tornillos M6 x 16
- 2x imanes con rosca interna
- 2x arandelas

Pasos de instalación

Paso 1: Colocar el tracker sobre los imanes



Coloque el tracker sobre los imanes. Asegúrese de que la protección metálica de los imanes esté orientada hacia arriba.

Paso 2: Alinear las arandelas



Alinee las arandelas sobre los orificios de montaje del tracker.

Paso 3: Apretar los tornillos



Apriete los tornillos en los imanes para fijar el tracker en su lugar.

Tras la instalación, verifique que el tracker esté correctamente montado y que los imanes estén firmemente adheridos a la superficie metálica.

Lista de verificación de instalación

Antes de completar la instalación, verifique lo siguiente:

- Todos los componentes del kit están presentes (2 tornillos, 2 imanes, 2 arandelas)
- La protección metálica de los imanes está orientada hacia arriba
- Las arandelas están correctamente posicionadas sobre los orificios de montaje
- Los tornillos están apretados de forma segura
- El tracker está firmemente montado y estable
- Los imanes están firmemente adheridos a la superficie metálica