


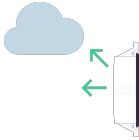


Instalación del Tracker

Los bastidores de vidrio están disponibles en una gran variedad de formas y tamaños. Este manual contiene las instrucciones generales para la instalación de trackers en bastidores de vidrio. Se utiliza un factor de forma de bastidor genérico como referencia.

| | | | |
|---|---|--|---|
|  <p>Asegúrese de que el tracker no esté completamente rodeado de piezas metálicas, ya que esto bloquea la señal.</p> |  <p>Proteja el tracker aprovechando la forma de la unidad de enfriamiento si es posible.</p> |  <p>Coloque el tracker lo más alto posible en el activo.</p> |  <p>Asegúrese de que el tracker tenga una vista despejada del cielo.</p> |
|---|---|--|---|

| Recomendaciones | No recomendado |
|--|--|
| Instalar el tracker lo más alto posible | En piezas móviles (tapas, puertas) |
| Instalación vertical si es posible | Cerca de los orificios de elevación de carretillas elevadoras |
| Vista despejada del cielo | Bajo el bastidor (señal deficiente) |
| Aprovechar las cavidades del activo para instalar el tracker | En el exterior donde el tracker pueda ser golpeado por otros equipos |
| Instalar entre costillas metálicas | |

