

Tracker installatie

- Installeer de tracker niet aan de binnenkant van de vrachtwagen.

Installatie van de temperatuursensor

Temperatuursensoren bewaken de inwendige omstandigheden van de koeltrailer.


- Temperatuursensoren binnen in het midden van de trailer, op elke plaats. Installeer slechts één sensor.
- Houd afstand van deuren en bewegende onderdelen.
- Installeer de sensoren niet in het pad van het laden en lossen van de goederen.

Houd er rekening mee om voldoende lijm over het gehele achteroppervlak te gebruiken. Installeer de sensor waar u de meeste beweging achteraan verwacht. Als een sensor valt of losraakt, is het mogelijk dat hij bij het reinigen van de trailer wordt verwijderd en niet meer kan worden teruggevonden.

Gebruik lijm die geschikt is voor lage temperaturen.

Opties voor sensorplaatsing

Er zijn drie aanbevolen opties voor sensorplaatsing:

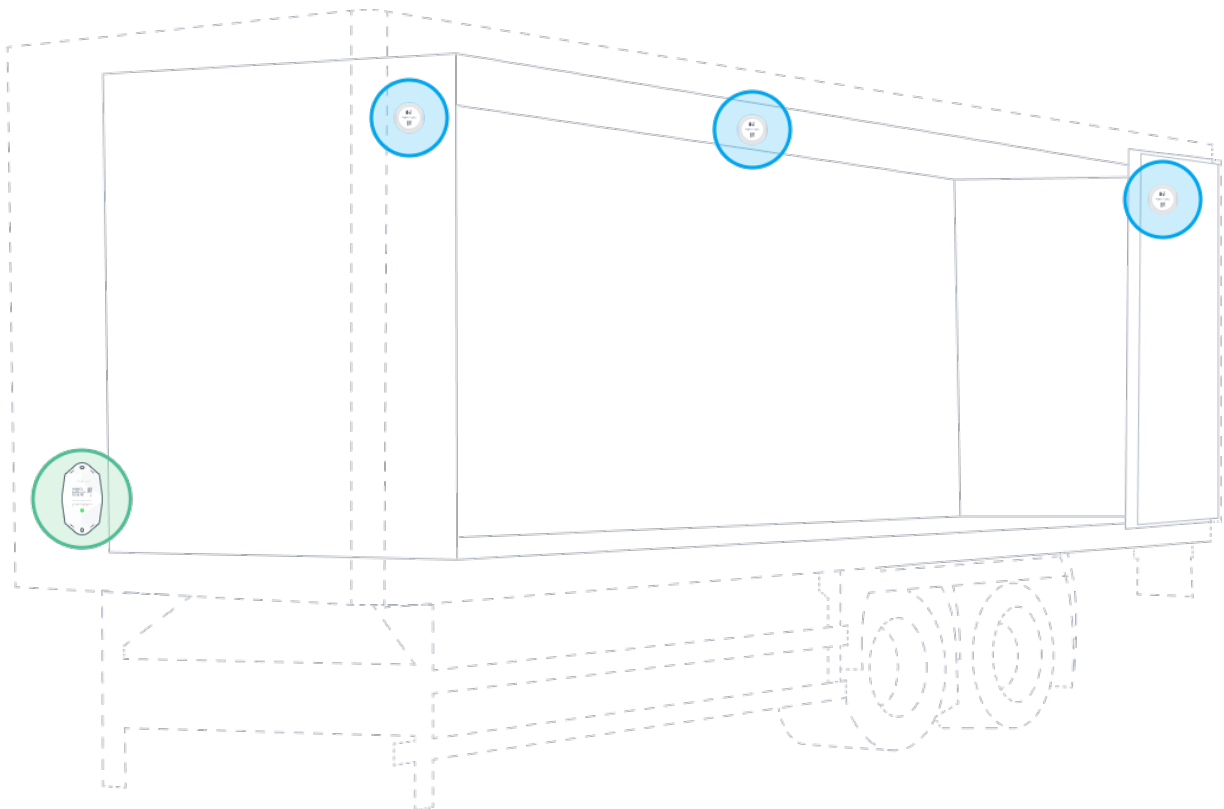

Optie	Locatie	Opmerkingen
Optie 1	Achterwand	Installeer de sensor op de achterwand van de koelvrachtwagen
Optie 2	Plafond	Installeer de sensor op het plafond van de koelvrachtwagen. Zorg ervoor dat hij niet afgeknelnd wordt tijdens het laden
Optie 3	Achterklep	Installeer de sensor op de achterklep van de vrachtwagen

Veiligheidsadvies – apparaat blootgesteld aan sterke mechanische impact

Risico op vertraagd batterijfalen en chemisch gevaar

Als een apparaat is geraakt, verpletterd of getroffen door een zwaar voorwerp (bijvoorbeeld een vorkheftruck, container, pallet of vallende lading), kunnen de interne componenten en batterij beschadigd zijn, zelfs als er geen externe schade zichtbaar is. Dergelijke schade kan leiden tot vertraagde oververhitting, lekkage of storing.

Als een apparaat is blootgesteld aan een sterke mechanische impact, moeten de volgende verplichte veiligheidsmaatregelen worden genomen:

#	Actie	Details
1	Raak het apparaat niet aan	Verplaats, til, open, schud of inspecteer het apparaat niet onmiddellijk na de impact. Interne schade kan vertraagde reacties veroorzaken.
2	Houd een minimale veiligheidsafstand aan	Houd een afstand van minimaal 5 meter tot het apparaat aan. Houd al het personeel op afstand gedurende deze periode.
3	Wacht minstens 10 minuten	Het apparaat moet na de impact minimaal 10 minuten onaangeroerd en ongestoord blijven. Deze wachttijd maakt het mogelijk dat eventuele vertraagde thermische of chemische reacties zichtbaar worden.
4	Observeer vanop veilige afstand	Let op waarschuwingssignalen: rook, damp of ongewone geur; warmteontwikkeling; vloeistoflekkage; sissende, krakende of knallende geluiden.
5	Na de wachtperiode	Als een abnormale toestand wordt waargenomen, isoleer het gebied onmiddellijk en informeer het verantwoordelijke veiligheids- of toezichtspersoneel. Het apparaat moet in quarantaine worden geplaatst en worden behandeld volgens de batterijveiligheids- en afvoerprocedures. Het apparaat mag niet worden gebruikt.

Een apparaat kan onbeschadigd lijken en toch onveilig zijn. Normaal functioneren na een impact betekent NIET dat het apparaat veilig is. Het niet opvolgen van dit veiligheidsadvies kan leiden tot ernstig letsel, brand of chemische blootstelling.